


FOTOTAPETEN

SELBSTKLEBENDE TAPETE

-Klebeanleitung-



Rollen Sie die Tapetenbahnen aus und legen Sie diese der Reihenfolge nach bereit. Zur Orientierung ist am unteren Rand die Nummer der einzelnen Bahn vermerkt sowie eine kleine Vorschau aufgedruckt.

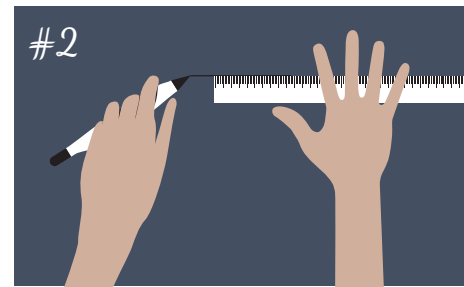

Messen Sie die Wand genau aus und markieren Sie die Stelle, wo Sie mit der ersten Bahn beginnen möchten. Wenn die Tapete die komplette Wand einkleiden soll, entfällt dieser Schritt und Sie beginnen links an der Ecke.



Ziehen Sie am oberen Ende der ersten Bahn vorsichtig einen Teil der weißen Trägerfolie ab. Falzen Sie die Trägerfolie nach hinten, so dass ein Teil der Klebefläche offen liegt.




Setzen Sie die Tapetenbahn mit der klebenden Seite an der Hilfslinie oder am Übergang zur Decke an. Drücken Sie die Tapete am oberen Ende fest an die Wand.



Ziehen Sie nun langsam die weiße, zurückgefaltete Trägerfolie auf der Rückseite nach unten weg. Drücken Sie zugleich die Tapete stückweise an.



Markieren Sie auf der Tapete vorsichtig den Überlappungsabstand von ca. 3 mm. Zur besseren Orientierung sollten Sie es in regelmäßigen Abständen wiederholen.

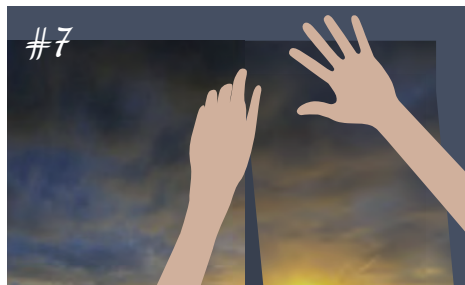

Kleben Sie nun die nächste Bahn an. Orientieren Sie sich an den Hilfsmarkierungen aus Schritt 6. Wiederholen Sie Schritt 6 - 7, bis sämtliche Bahnen verklebt sind.



Wenn alle Tapetenbahnen an der Wand sind, fixieren Sie diese noch einmal mit einem Filzraker oder einem weichen Tuch. Wenn nötig, können die Bahnen jetzt mit einem Cuttermesser individuell gekürzt werden. Fertig!